






VC3191 MULTICONECTOR EXTRAÍVEL


106000488  Branco

 1

-  4x TIPO F TOMADAS
-  2x USB TYPE A
-  1x HDMI
-  1x RJ45
-  1x Carregador WIRELESS




▲ | Não inclui cabo de alimentação

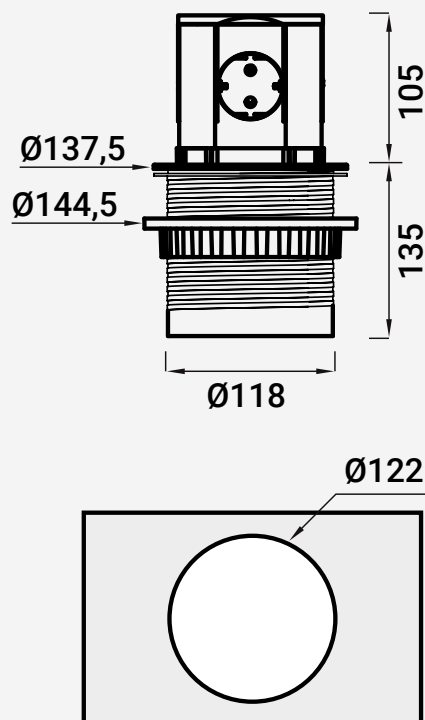




Sistema de Abertura Para abrir

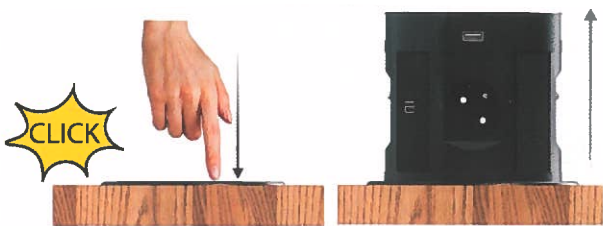

Pressione o topo para activar o sistema de abertura

Para fechar

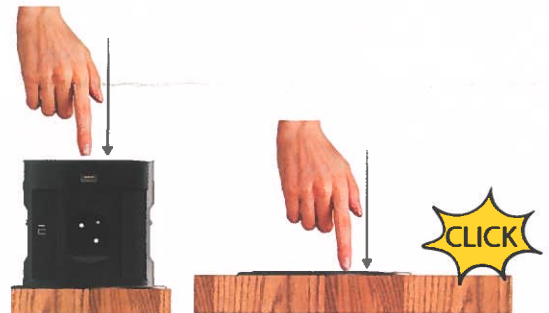

Pressione o topo de encontro á base

Carregador wireless



Coloque o seu Smartphone sobre a superfície para activar o carregamento por wireless. O carregamento iniciará de forma imediata. (Salvo compatibilidade do smmartphone para com o sistema)

Informações de Segurança

1. Durante a instalação e os trabalhos de manutenção, assim como durante as reparações, o sistema deve estar completamente isolado da rede elétrica.
2. Para a montagem deve utilizar unicamente o material de instalação ou acessórios autorizados.
3. Os dados resultante de uma utilização errada não são sujeitos a garantia.
4. No caso de um cabo exterior estar danificado, poderá ser substituído unicamente pelo fabricante ou pelo serviço técnico.
5. Perde o direito de garantia em caso de modificações arbitrárias (entre elas conta também qualquer modificação nos cabos).
6. Guardar as intruções de montagem mesmo após ter realizado a montagem, para poder realizar posteriormente modificações de forma correcta.