
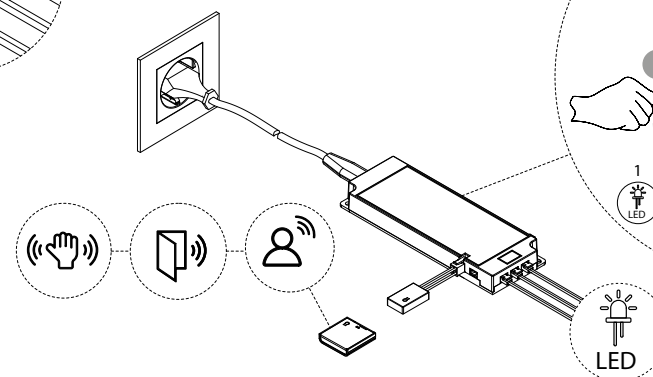
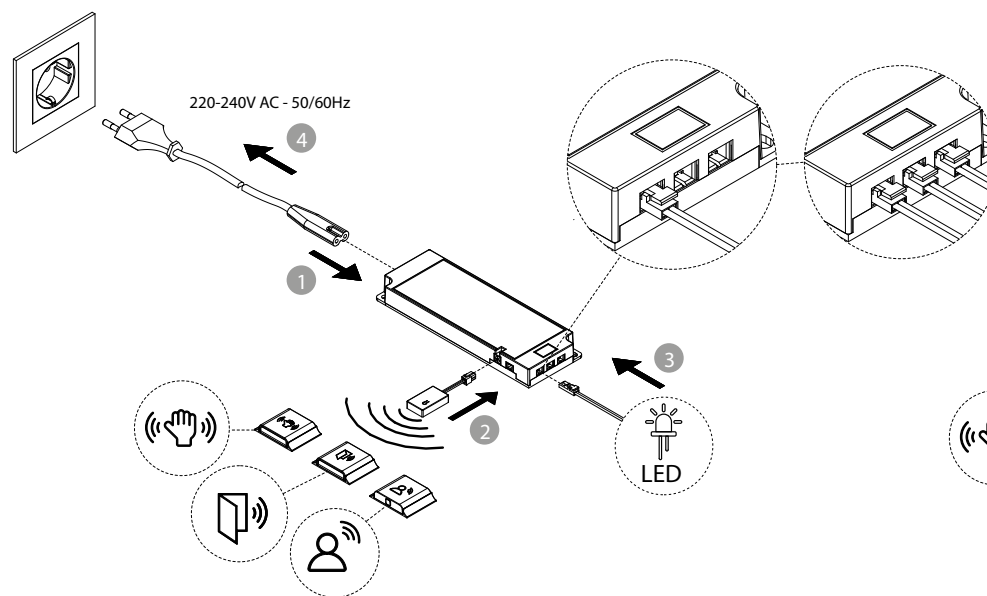
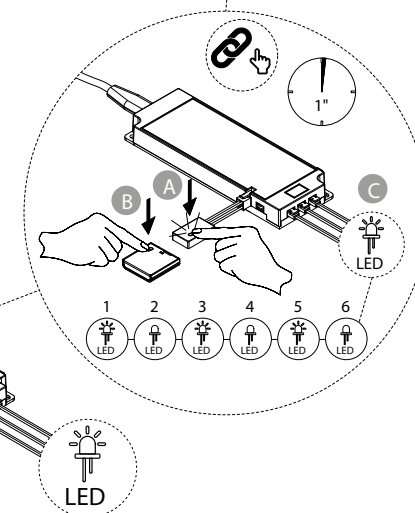
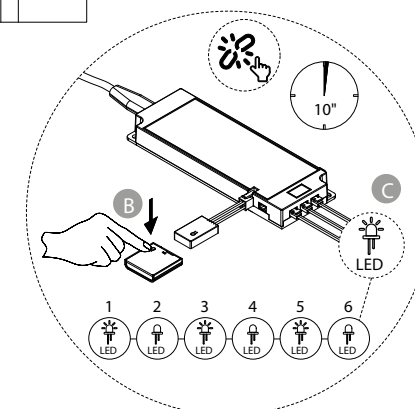
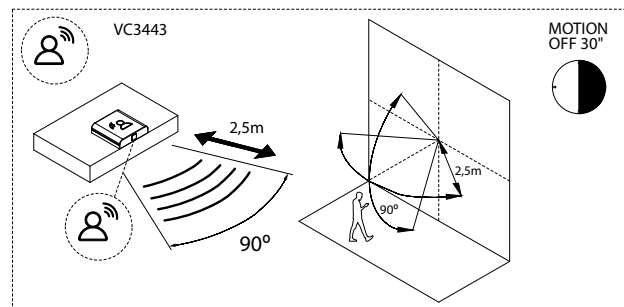
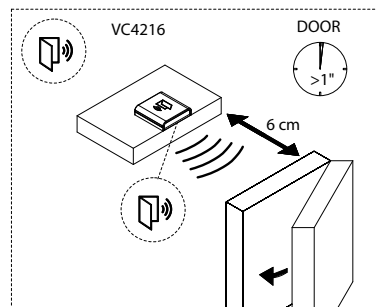


VC3441 SENSOR SMART RF
EMISSOR SWITCH

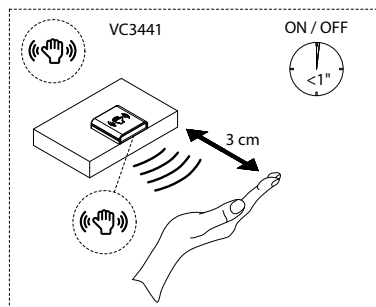

ENGLISH

-The connection of this device must only be carried out by a qualified specialist.
-Input voltage range: 12C DC - 24V DC.
-Make sure that the device is correctly installed, as shown in the diagram.
-Cut off the connection to the mains during installation.
-The unit can only be used as a sensor switch for 12C DC - 24V DC, and is only suitable for indoor use.
-Protect the controller against humidity and heat.
-The temperature range for optimum operation of the sensor is -10 to +40° C.
-The maximum load connected to the sensor must be as specified.
-If the sensor is used for purposes other than those for which it was originally intended or is connected/installed in the wrong way, liability cannot be assumed for possible damage.
-Keep the sensor detector clean, to avoid undesired sensor actions.
-Make sure that the sensor detector is properly fixed, otherwise the function may be impaired.
-The motion sensor "MOTION" reacts to short human approaches within the working area and will switch off after 30".
-The proximity sensor "SWITCH" switches on with hand contact and only switches off when it is actuated again.
-The "DOOR" proximity sensor switches on when the door is opened and only switches off when the door is closed.
-Do not place objects in constant movement in the sensor's working area to avoid undesired action of the sensor.
-The flexible cable or outer cord of this device cannot be replaced, in case it is damaged, the device must be replaced.

BINDING:

- 1- The transmitter and receiver are unlinked.
- 2- A transmitter can be paired with up to 6 receivers and a receiver can be paired with up to 6 transmitters.
- 3- To link the transmitter with a receiver, we must press the link button A (short press) on the receiver and then press the link button B (short press) on the transmitter. It will be successfully linked when the luminaire flashes 3 times C.
- 4- To link the 2nd,3rd...6th transmitter with the same receiver, repeat step 3.
- 5- To link the 2nd,3rd...6th receiver with the same emitter repeat step 3.

UNBINDING:

- 1- To unlink the transmitter or receiver, we must press the link button A or B (long press) for 10 seconds. It will be successfully unlinked when the luminaire flashes 3 times C.

THIS DEVICE COMPLIES WITH EUROPEAN LEGISLATION

PORTUGUÊS

-A ligação deste aparelho só pode ser efectuada por um técnico qualificado.
-Gama de tensão de entrada: 12C DC - 24V DC.
-Certifique-se de que o aparelho está corretamente instalado, como mostra o esquema.
-Cortar a ligação à rede eléctrica durante a instalação.
-A unidade só pode ser utilizada como interruptor de sensor para 12C DC - 24V DC, e só é adequada para utilização em interiores.
-Proteger o controlador contra a humidade e o calor.
-A gama de temperaturas para um funcionamento ótimo do sensor é de -10 a +40° C.
-A carga máxima ligada ao sensor deve ser a especificada.
-Se o sensor for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente concebido ou se for ligado/instalado de forma incorrecta, não pode ser assumida qualquer responsabilidade por eventuais danos.
-Manter o detetor de sensores limpo, para evitar acções indesejadas do sensor.
Certifique-se de que o sensor detetor está corretamente fixado, caso contrário o seu funcionamento pode ser prejudicado.
O sensor de movimento "MOTION" reage a pequenas aproximações humanas dentro da área de trabalho e desliga-se após 30".
O sensor de proximidade "SWITCH" liga-se com o contacto manual e só se desliga quando é novamente acionado.
O sensor de proximidade "PORTA" liga-se quando a porta é aberta e só se desliga quando a porta é fechada.
-Não colocar objectos em movimento constante na zona de trabalho do sensor para evitar uma ação indesejada do sensor.
-O cabo flexível ou o fio exterior deste aparelho não pode ser substituído; em caso de danos, o aparelho deve ser substituído.

VINCULAÇÃO:

- 1- O emissor e o recetor estão desvinculados.
- 2- Um emissor pode ser emparelhado com um máximo de 6 receptores e um recetor pode ser emparelhado com um máximo de 6 emissores.
- 3- Para ligar o emissor a um recetor, é necessário premir o botão de ligação A (pressão breve) no recetor e, em seguida, premir o botão de ligação B (pressão breve) no emissor. A ligação será efectuada com sucesso quando a luminária piscar 3 vezes C.
- 4- Para ligar o 2º, 3º...6º emissor ao mesmo recetor, repita o passo 3.
- 5- Para ligar o 2º, 3º...6º recetor com o mesmo emissor, repetir o passo 3.

DESLIGAR:

- 1- Para desvincular o emissor ou recetor, devemos premir o botão de ligação A ou B (pressão longa) durante 10 segundos. A desvinculação será efectuada com sucesso quando a luminária piscar 3 vezes C.

ESTE APARELHO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EUROPEIA