
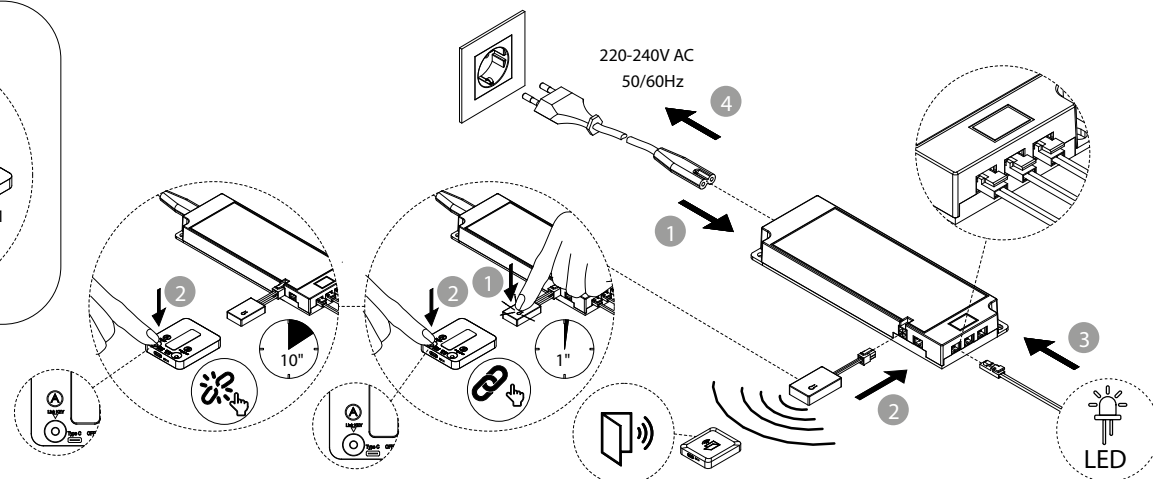
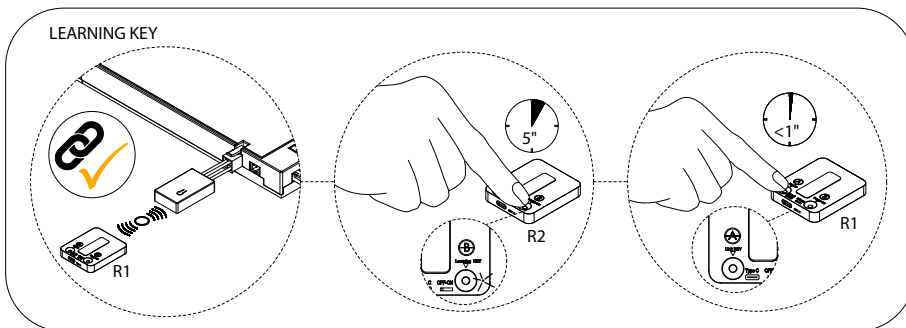
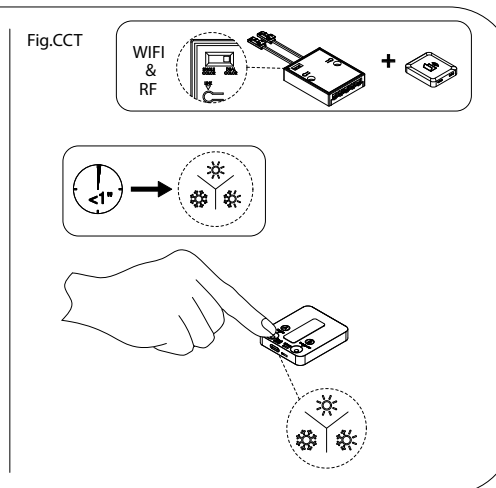
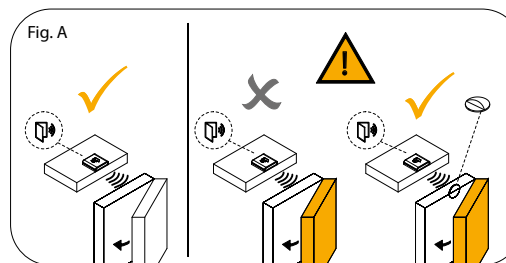
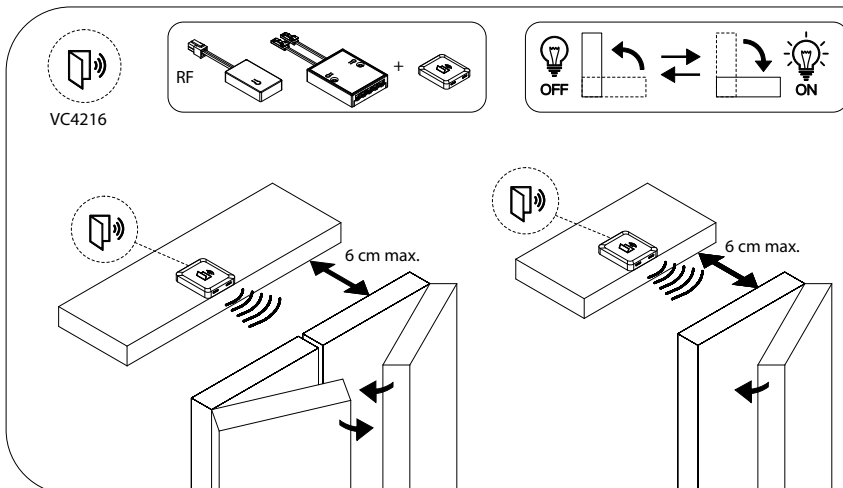
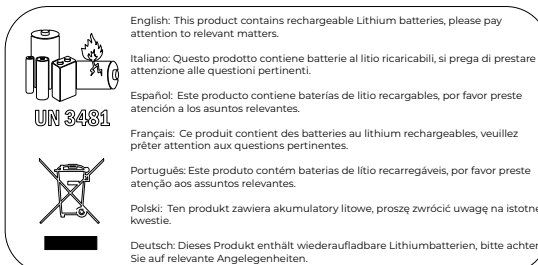
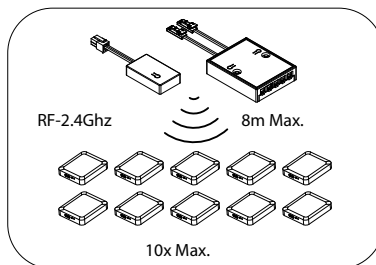
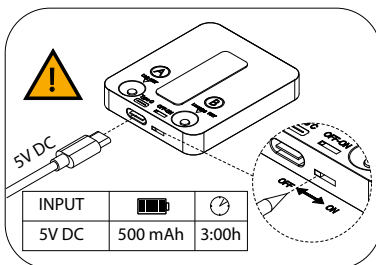


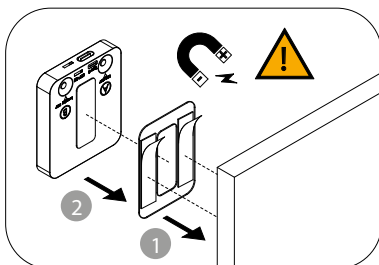

ENGLISH

-The connection of this device must only be carried out by a qualified specialist.
-Input voltage range: 5V DC
-Ensure that the device is correctly installed as shown in the diagram.
-The unit can only be used as a radio frequency switch sensor for the Smart range and is only suitable for indoor use.
-Protect the controller from moisture and heat.
-Keep the sensor detector clean to avoid undesired sensor actions.
-Ensure that the sensor detector is properly fixed; otherwise, functionality may be affected.
-The "DOOR" proximity sensor turns on when the door is opened and only turns off when the door is closed.
-It also allows the control of luminaires with color temperature change as indicated in "Fig.CCT".
Attention: The color temperature adjustment function of the switch requires a controller and a luminaire with the corresponding functions to be realized.

LINKING:

1- The transmitter and receiver are unlinked.
2- A transmitter can be linked to up to 10 receivers, and a receiver can be linked to up to 10 transmitters.
3- To link the transmitter with a receiver, press the linking button on the receiver (1) (short press) and then press the linking button A (2) (short press) on the transmitter. It will be successfully linked when the luminaire blinks 3 times.
4- To link the 2nd, 3rd...10th transmitter to the same receiver, repeat step 3.
5- To link the 2nd, 3rd...10th receiver to the same transmitter, repeat step 3.

UNLINKING:

1- To unlink the transmitter or receiver, press and hold the linking button A on the transmitter or receiver (long press) for 10 seconds. It will be successfully unlinked when the luminaire blinks 3 times.

LEARNING KEY:

-The RF transmitter with battery allows linking to another previously linked transmitter without acting on the receiver. After transmitter "R1" has been successfully linked to the receiver, press and hold the Learning Key (B) on the new transmitter to be linked R2 until the light blinks slowly. Then, press the Link Key (A) button on transmitter R1, which is already linked to the receiver. The indicator light on switch R2 will stop blinking, indicating successful linking. After linking, both transmitters R1 and R2 will have the same frequency and can control the receiver interchangeably.

THIS DEVICE COMPLIES WITH EUROPEAN LEGISLATION

PORTUGUÊS

-A conexão deste dispositivo deve ser realizada apenas por um especialista qualificado.
-Faixa de tensão de entrada: 5V DC
-Certifique-se de que o dispositivo está corretamente instalado, conforme mostrado no esquema.
-A unidade só pode ser utilizada como sensor interruptor de radiofrequência para a linha Smart e é adequada apenas para uso interno.
-Proteger o controlador contra umidade e calor.
-Manter o detector do sensor limpo para evitar ações indesejadas do sensor.
-Certifique-se de que o detector do sensor está devidamente fixado, caso contrário, seu funcionamento pode ser afetado.
-O sensor de proximidade "DOOR" liga-se com a abertura da porta e só desliga quando a porta é fechada.
-Também permite o controle de luminárias com alteração da temperatura de cor, conforme indicado na "Fig.CCT".
Atenção: A função de ajuste da temperatura de cor do interruptor requer um controlador e uma luminária que possuam as funções correspondentes para que possa ser realizada.

VINCULAÇÃO:

1- O emissor e o receptor não estão vinculados.
2- Um emissor pode ser vinculado a até 10 receptores e um receptor pode ser vinculado a até 10 emissores.
3- Para vincular o emissor a um receptor, deve-se pressionar o botão de vinculação no receptor (1) (toque curto) e, em seguida, pressionar o botão de vinculação A (2) (toque curto) no emissor. A vinculação será bem-sucedida quando a luminária piscar 3 vezes.
4- Para vincular o 2º, 3º...10º emissor ao mesmo receptor, repetir o passo 3.
5- Para vincular o 2º, 3º...10º receptor ao mesmo emissor, repetir o passo 3.

DESVINCULAÇÃO:

1- Para desvincular o emissor ou receptor, deve-se pressionar e segurar o botão de vinculação A no emissor ou no receptor (toque longo) por 10 segundos. A desvinculação será bem-sucedida quando a luminária piscar 3 vezes.

LEARNING KEY: (Tecla de aprendizagem)*

-O emissor RF com bateria pode ser vinculado a outro emissor já previamente vinculado sem necessidade de atuar sobre o receptor. Após o emissor "R1" ser corretamente vinculado ao receptor, manter pressionado o botão Learning Key (B) no novo emissor "R2" até que a luz pisque lentamente. Em seguida, pressionar o botão Link Key (A) do emissor "R1" já previamente vinculado ao receptor. A luz indicadora do interruptor "R2" deixará de piscar, indicando que foi vinculado com sucesso. Após a vinculação, ambos os emissores "R1" e "R2" terão a mesma frequência e poderão controlar o receptor indistintamente.

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO
EUROPEIA