



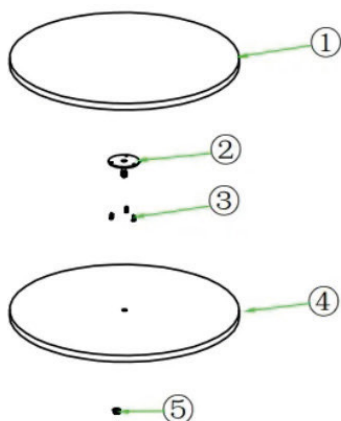


1. Placa superior fixa
2. Peças giratórias
3. Parafusos autorroscantes para madeira M3X16
4. Paineis superior do móvel giratório
5. Porcas M10
6. Corpo do móvel giratório.
7. Paineis inferior do móvel giratório.
8. Parafusos M6.
9. TParafusos autorroscantes para madeira M4X16.
10. Rolamento.
11. Placa de base fixa.

Instalação do produto:



Conforme mostrado na figura acima, alinhe o rolamento com o centro da placa de base fixa nº 1, seguindo a linha guia acima (certifique-se de que o rolamento esteja instalado no centro da placa de base fixa nº 1). Fixe-o com parafusos para madeira nº 9 M4x16 e, em seguida, alinhe o corpo giratório nº 7 com o centro do rolamento para instalação. Use parafusos M6 nº 8 para alinhar os furos dos parafusos do rolamento e fixá-lo.

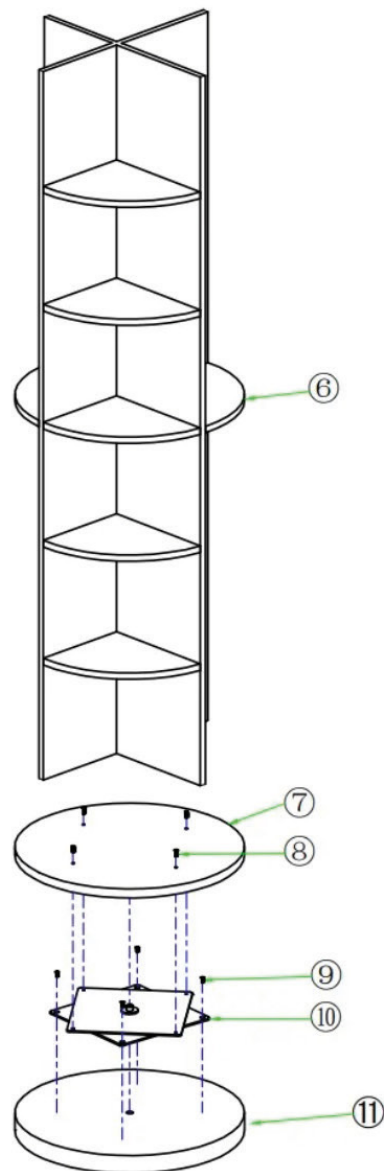

- 1 - Após a montagem, teste se ele fica centrado ao girar.
- 2 - Os parafusos devem ser encaixados nos furos e não podem ficar salientes.
- 3 - Monte ao móveis

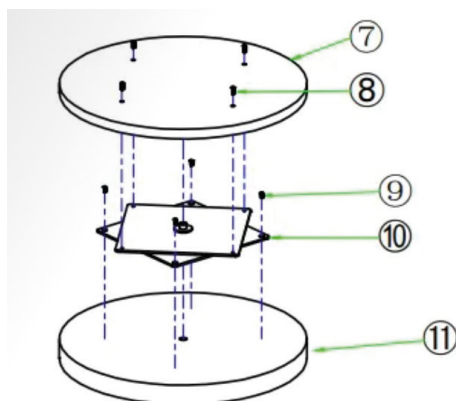

VC4426 MÓVEL GIRATÓRIO

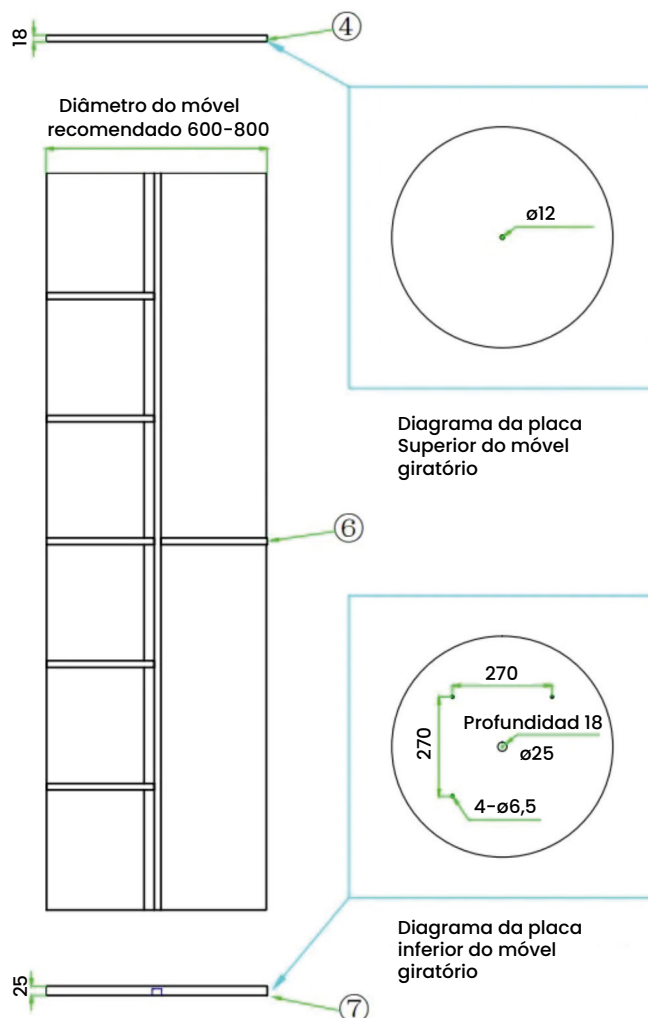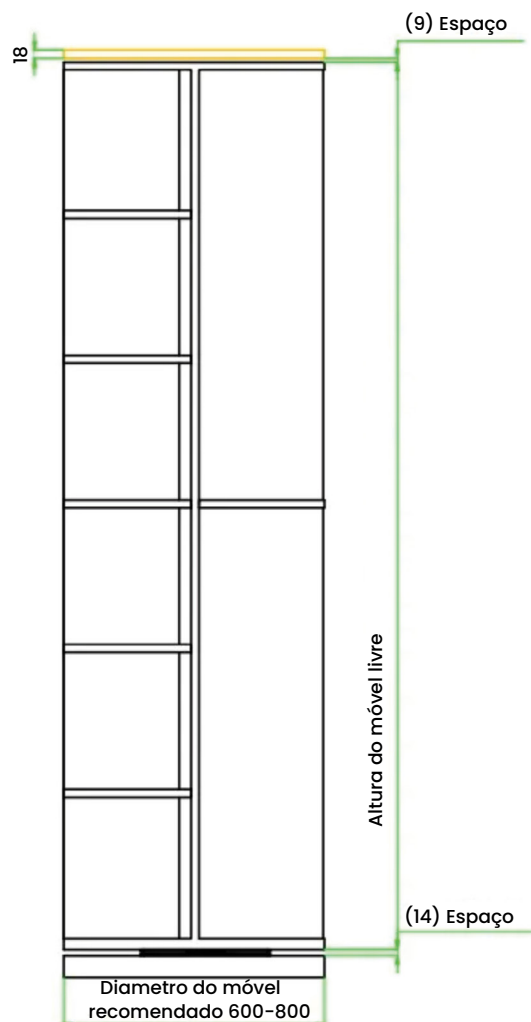

Tamanho do diâmetro recomendado é de 600-800. O diâmetro externo pode ser modificado livremente de acordo com o ambiente real.

Observações;

Haverá um furo de 20 mm no centro do círculo. A profundidade não pode ser inferior a 15 mm. É usado para posicionamento central. A espessura da base deve ser superior a 25 mm.

