
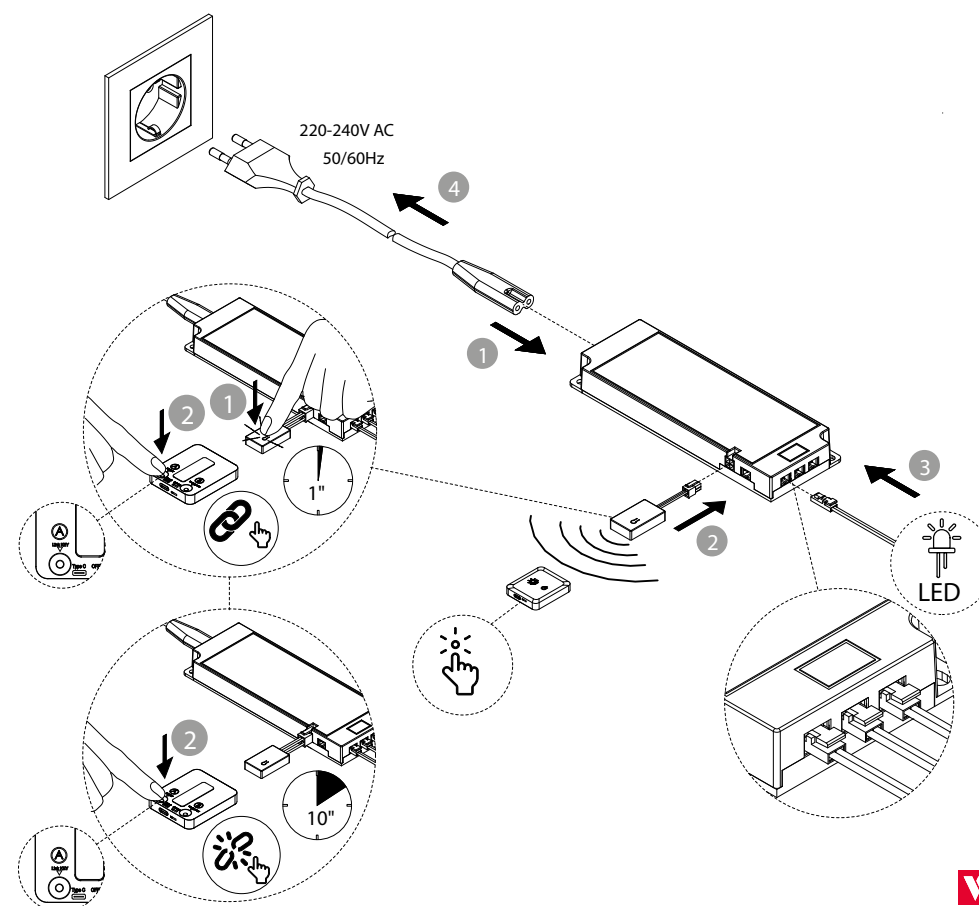
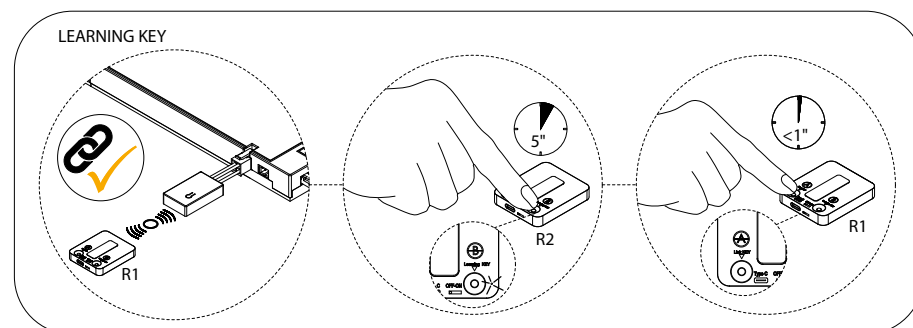
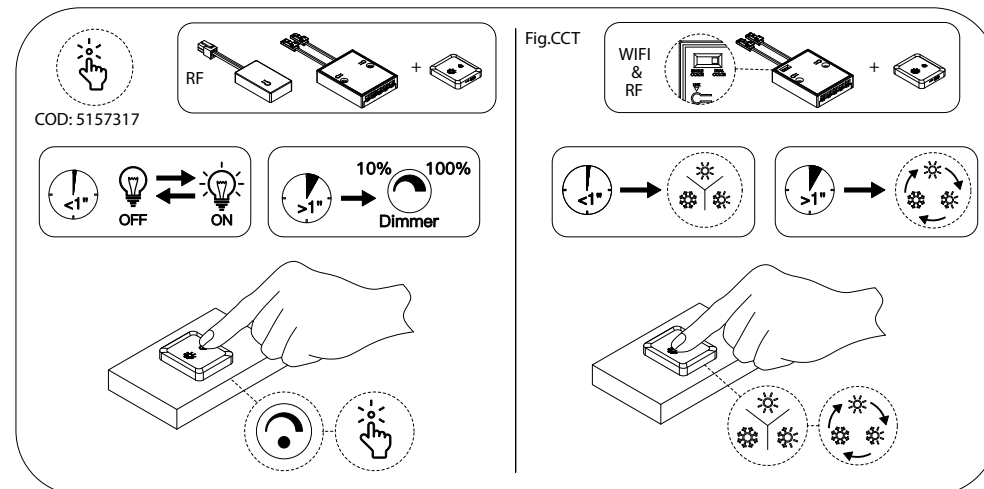


VC4476 SENSOR RF LED SMART TOUCH/
DIMMER (TÁTIL) COM BATERIA

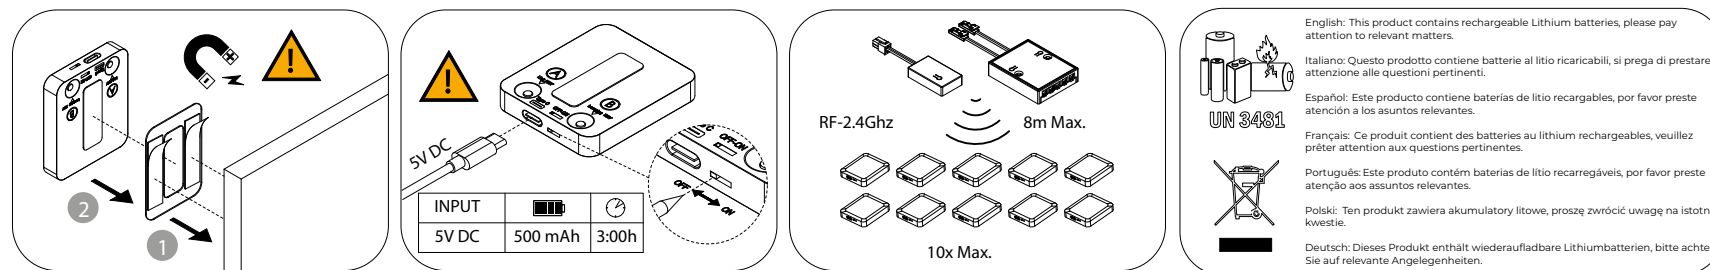

ENGLISH

-The connection of this device must only be carried out by a qualified specialist.
-Input voltage range: 5V DC
-Ensure that the device is correctly installed as shown in the diagram.
-The unit can only be used as a radio frequency switch sensor for the Smart range and is only suitable for indoor use.
-Protect the controller from moisture and heat.
-Keep the sensor detector clean to avoid undesired sensor actions.
-Ensure that the sensor detector is properly fixed; otherwise, functionality may be affected.
-The "TOUCH" sensor is activated by hand contact in the activation area.
-It also allows the control of luminaires with color temperature change as indicated in "Fig.CCT".
Attention: The color temperature adjustment function of the switch requires a controller and a luminaire with the corresponding functions to be realized.

LINKING:

1- The transmitter and receiver are unlinked.
2- A transmitter can be linked to up to 10 receivers, and a receiver can be linked to up to 10 transmitters.
3- To link the transmitter with a receiver, press the linking button on the receiver (1) (short press) and then press the linking button A (2) (short press) on the transmitter. It will be successfully linked when the luminaire blinks 3 times.
4- To link the 2nd, 3rd...10th transmitter to the same receiver, repeat step 3.
5- To link the 2nd, 3rd...10th receiver to the same transmitter, repeat step 3.

UNLINKING:

1- To unlink the transmitter or receiver, press and hold the linking button A on the transmitter or receiver (long press) for 10 seconds. It will be successfully unlinked when the luminaire blinks 3 times.

LEARNING KEY:

-The RF transmitter with battery allows linking to another previously linked transmitter without acting on the receiver. After transmitter "R1" has been successfully linked to the receiver, press and hold the Learning Key (B) on the new transmitter to be linked R2 until the light blinks slowly. Then, press the Link Key (A) button on transmitter R1, which is already linked to the receiver. The indicator light on switch R2 will stop blinking, indicating successful linking.
After linking, both transmitters R1 and R2 will have the same frequency and can control the receiver interchangeably.

THIS DEVICE COMPLIES WITH EUROPEAN LEGISLATION

ESPAÑOL

-La conexión de este dispositivo únicamente debe ser realizada por un especialista cualificado.
-Rango de voltaje de entrada: 5V DC
- Cerciorarse que el dispositivo está correctamente instalado, como se muestra en el esquema.
-La unidad sólo puede ser usada como sensor interruptor de radio frecuencia para la gama Smart y sólo es apto para uso interior.
-Proteger el controlador contra la humedad y del calor.
-Mantener limpio el detector del sensor, para evitar las acciones indeseadas del sensor.
-Cerciorarse del que el detector del sensor esté fijado adecuadamente, de lo contrario el funcionamiento, se puede ver afectado.
-El sensor de "TOUCH", se enciende mediante contacto con la mano en la zona de activación.
-También permite el control luminarias con cambio de temperatura de color como se indica en la "Fig.CCT".
Atención: La función de ajuste de la temperatura de color del interruptor requiere un controlador y una luminaria que dispongan de las funciones correspondientes para poder realizarse.

VINCULAR:

1- El emisor y el receptor están desvinculados.
2- Un emisor puede vincularse hasta 10 receptores y un receptor puede vincularse hasta con 10 emisores.
3- Para vincular el emisor con un receptor, debemos presionar el botón de vincular en el receptor (1) (pulsación corta) en el receptor y después presionar el botón de vincular A (2) (pulsación corta) en el emisor. Se vinculará con éxito cuando la luminaria parpadee 3 veces
4- Para vincular el 2º, 3º...10º emisor con el mismo receptor repetir el paso 3.
5- Para vincular el 2º, 3º...10º receptor con el mismo emisor repetir el paso 3.

DESVINCULAR:

1- Para desvincular el emisor o el receptor, debemos presionar el botón de vincular A en el emisor o en el receptor (pulsación larga) durante 10 segundos. Se desvinculará con éxito cuando la luminaria parpadee 3 veces

LEARNIG KEY: (Tecla de aprendizaje)

-El emisor RF con batería permite ser vinculado a otro emisor ya previamente vinculado sin necesidad de actuar sobre el receptor.
Después de que el emisor "R1" se haya vinculado correctamente con el receptor, mantener presionado el botón de Learning Key (B) en el nuevo emisor a vincular R2 hasta que la luz parpadee lentamente. Luego, presionar el botón de Link Key (A) del emisor R1 ya previamente vinculado al receptor. La luz indicadora del interruptor R2 dejará de parpadear lo que indica se ha vinculado correctamente.
Después la vinculación ambos emisores R1 y R2 tendrán la misma frecuencia y podrán controla indistintamente el receptor

ESTE DISPOSITIVO ES CONFORME A LA LEGISLACIÓN EUROPEA

FRANÇAIS

-La connexion de cet appareil doit être effectuée uniquement par un spécialiste qualifié.
-Plage de tension d'entrée : 5V DC
-S'assurer que l'appareil est correctement installé, comme indiqué dans le schéma.
-L'unité ne peut être utilisée que comme un capteur interrupteur à radiofréquence pour la gamme Smart et est uniquement adaptée à une utilisation en intérieur.
-Protéger le contrôleur contre l'humidité et la chaleur.
-Maintenir le détecteur du capteur propre afin d'éviter les actions indésirables du capteur.
-S'assurer que le détecteur du capteur est correctement fixé, sinon le fonctionnement pourrait être affecté.
-Le capteur "TOUCH" s'allume lorsqu'il est touché avec la main dans la zone d'activation.
-Permet également le contrôle des luminaires avec changement de température de couleur comme indiqué dans la "Fig.CCT".
Attention: La fonction de réglage de la température de couleur de l'interrupteur nécessite un contrôleur et un luminaire disposant des fonctions correspondantes pour pouvoir être réalisée.

APPARIEMENT:

1- L'émetteur et le récepteur ne sont pas appariés.
2- Un émetteur peut être apparié avec jusqu'à 10 récepteurs, et un récepteur peut être apparié avec jusqu'à 10 émetteurs.
3- Pour appairer un émetteur avec un récepteur, appuyer sur le bouton d'appariement du récepteur (1) (appui court), puis appuyer sur le bouton d'appariement A (2) (appui court) de l'émetteur. L'appariement sera réussi lorsque le luminaire clignotera 3 fois.
4- Pour appairer le 2º, 3º...10º émetteur avec le même récepteur, répéter l'étape 3.
5- Pour appairer le 2º, 3º...10º récepteur avec le même émetteur, répéter l'étape 3.

DÉSAPPARIEMENT:

1- Pour désappairer l'émetteur ou le récepteur, appuyer longuement (10 secondes) sur le bouton d'appariement A de l'émetteur ou du récepteur. La désappariation sera réussie lorsque le luminaire clignotera 3 fois.

LEARNING KEY: (Touche d'apprentissage)

-L'émetteur RF avec batterie peut être apparié à un autre émetteur déjà apparié, sans qu'il soit nécessaire d'intervenir sur le récepteur.
Après que l'émetteur "R1" a été correctement apparié avec le récepteur, maintenir enfoncé le bouton Learning Key (B) sur le nouvel émetteur à appairer "R2" jusqu'à ce que la lumière clignote lentement. Ensuite, appuyer sur le bouton Link Key (A) de l'émetteur "R1" déjà apparié au récepteur. La lumière indicatrice de l'interrupteur "R2" cessera de clignoter, indiquant qu'il a été correctement apparié.
Après l'appariement, les deux émetteurs "R1" et "R2" auront la même fréquence et pourront contrôler le récepteur de manière interchangeable.

CET APPAREIL EST CONFORME À LA LEGISLATION EUROPÉENNE

PORTUGUÊS

-A conexão deste dispositivo deve ser realizada apenas por um especialista qualificado.
-Faixa de tensão de entrada: 5V DC
-Certifique-se de que o dispositivo está corretamente instalado, conforme mostrado no esquema.
-A unidade só pode ser utilizada como sensor interruptor de radiofrequência para a linha Smart e é adequada apenas para uso interno.
-Proteger o controlador contra umidade e calor.
-Manter o detector do sensor limpo para evitar ações indesejadas do sensor.
-Certifique-se de que o detector do sensor está devidamente fixado, caso contrário, seu funcionamento pode ser afetado.
-O sensor "TOUCH" liga-se ao ser tocado com a mão na zona de ativação.
-Também permite o controle de luminárias com alteração da temperatura de cor, conforme indicado na "Fig.CCT".
Atenção: A função de ajuste da temperatura de cor do interruptor requer um controlador e uma luminária que possuam as funções correspondentes para que possa ser realizada.

VINCULAÇÃO:

1- O emissor e o receptor não estão vinculados.
2- Um emissor pode ser vinculado a até 10 receptores e um receptor pode ser vinculado a até 10 emissores.
3- Para vincular o emissor a um receptor, deve-se pressionar o botão de vinculação no receptor (1) (toque curto) e, em seguida, pressionar o botão de vinculação A (2) (toque curto) no emissor. A vinculação será bem-sucedida quando a luminária piscar 3 vezes.
4- Para vincular o 2º, 3º...10º emissor ao mesmo receptor, repetir o passo 3.
5- Para vincular o 2º, 3º...10º receptor ao mesmo emissor, repetir o passo 3.

DESVINCULAÇÃO:

1- Para desvincular o emissor ou receptor, deve-se pressionar e segurar o botão de vinculação A no emissor ou no receptor (toque longo) por 10 segundos. A desvinculação será bem-sucedida quando a luminária piscar 3 vezes.

LEARNING KEY: (Tecla de aprendizagem)*

-O emissor RF com bateria pode ser vinculado a outro emissor já previamente vinculado sem necessidade de atuar sobre o receptor.
Após o emissor "R1" ser corretamente vinculado ao receptor, manter pressionado o botão Learning Key (B) no novo emissor "R2" até que a luz pisque lentamente. Em seguida, pressionar o botão Link Key (A) do emissor "R1" já previamente vinculado ao receptor. A luz indicadora do interruptor "R2" deixará de piscar, indicando que foi vinculado com sucesso.
Após a vinculação, ambos os emissores "R1" e "R2" terão a mesma frequência e poderão controlar o receptor indistintamente.

ESTE DISPOSITIVO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EUROPEIA