

Sistema de Portas de Correr SISTEMA SUSPENSO S2 80 KG

VC 9623

Armário de 2 Portas com amortecedor (2 amortecedores)

Armário de 3 Portas com amortecedor (3 amortecedores)

VC 9626

1 kit de amortecedor

VC 9625


Calha Superior e Inferior

COMPONENTES		2 Portas	3 Portas
Rolamento Superior Esquerdo para porta Exterior	e de de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya del companya del companya de la companya del companya	1	1
Rolamento Superior Direito para porta Exterior		1	1
Rolamento Superior Esquerdo para porta Interior		1	2
Rolamento Superior Direita para porta Interior		1	2
Rolamento Inferior para porta Exterior		2	2
Rolamento Inferior para porta Interior		2	4

COMPONENTES		2 Portas	3 Portas
Travão amortecedor Superior		2	3
Activador para amortecedor Superior		2	3
Amortecedor inferior		2	3
Travão		1	2
Parafuso 4x16	MIIII	40	60
Modelo de Posição		1	1

1. Estrutura e Dimensões do Armário

Armario com amortecedor apenas no fecho

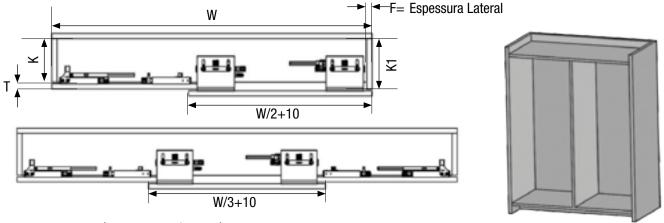


K1= K+T+8 (T=Espessura da Porta) Para espessuras de porta entre 16 e 46 mm






2. DIMENSÕES E INSTALAÇÃO

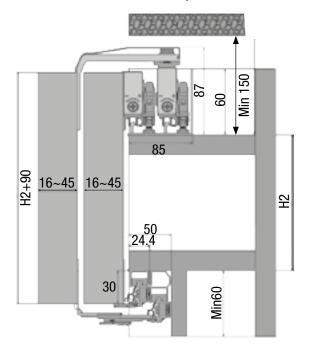


3. AJUSTE DA ESPESSURA DA PORTA


Ajuste a largura dos braços superior e inferior para o tamanho desejado (espaço entre as portas de 8 mm)

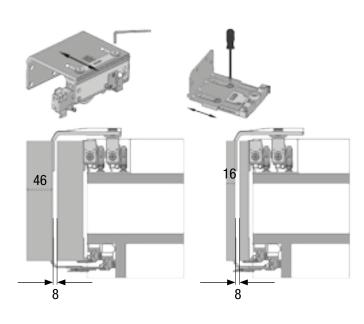

4. PREPARAÇÃO DAS PORTAS - USO DO MODELO DE POSICIONAMENTO DAS BROCAS

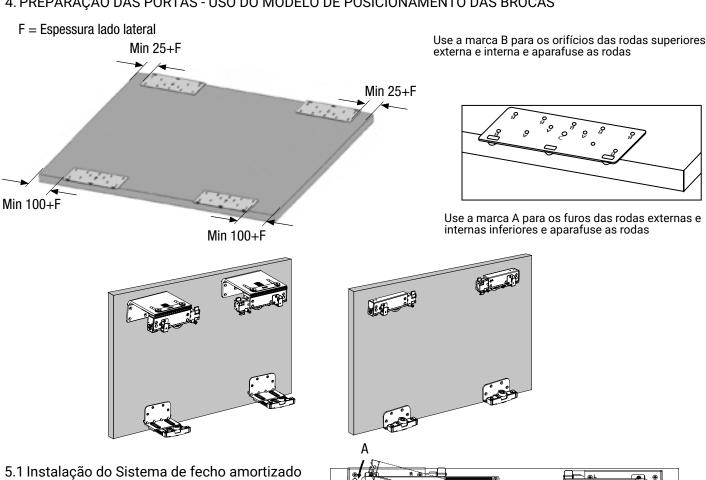



- A. Coloque o amortecedor superior e gire-o como indicado no desenho.
- B. Aperte o parafuso.

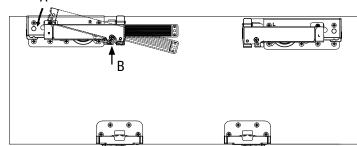




5.2 INSTALAÇÃO OPCIONAL DE ABERTURA AMORTIZADA

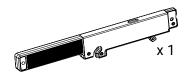

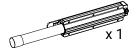

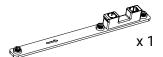



Travão Amortecedor Superior

Amortecedor inferior

Activador para Amortecedor Superior

Este kit OPCIONAL permite também a abertura amortizada das portas do armario, é necessário utilizar um kit por porta.

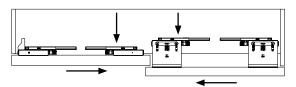

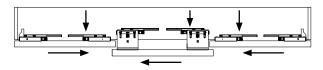

6. INSTALAÇÃO DO CARRIL SUPERIOR E ACTIVADORES


Insira os ativadores nos carris e parafuse o carril superior





A = Fecho amortizado

B*= Abertura amortizada opcional

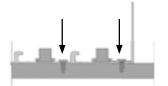

7. Instalação de travões e plataforma inferiror


Insira os travões inferiores para fecho e abertura (opcional) Amortecidos no carril inferior





Alternatica 1 - Perfure previamente 5 mm na marca modelo "C". Fixe a guia inferior com um parafuso de superfície de Ø 4 mm, como mostrado na figura.

sob nº 902

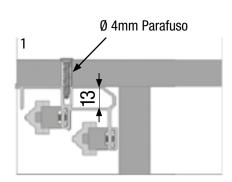


Alternativa 2 - Parafuso de fixação na parte inferior






8. Instalação de Portas interior e exteriores (primeira porta interior)


Pendure a roda superior no carril

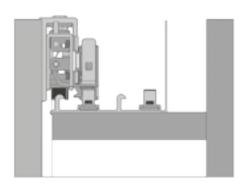


Corrigir o sistema anti-descarrilamento

Instale o carro inferior e gire a alavanca no sentido anti-horário para levantar a roda

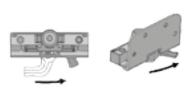

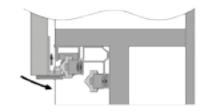


Repita a operação com a porta exterior

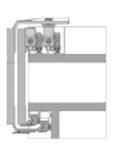


9. AJUSTE DE ALTURA DA PORTA

9.1 Feche a porta e aperte os parafusos de fixação A dos ativadores

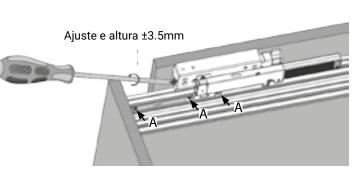

9.2 Aperte o amortecedor inferior

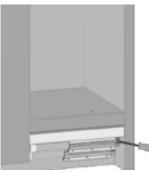

9.3 Coloque um travão de paragem (2 portas) ou dois travões de paragem (3 portas) no carro interior(lado / lado da porta)

Reg. C.R.C. Albergaria-a-Velha sob n° **902**



