


GAVETA ANTARO

Espaço ocupado

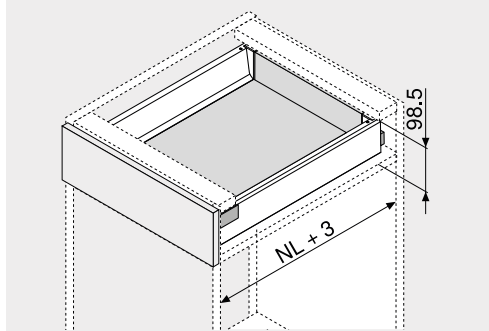


NL - Comprimento Nominal

Extensão total oculta e controlada – para um deslizamento suave por toda a vida útil do móvel

Montagem da frente sem o uso de ferramentas Ajuste frontal bidimensional.

Com Blumotion integrado para uma fechamento leve e silencioso, compatível com o Servo-Drive ou com o Tip-on Blumotion para móveis sem puxadores, mas também para móveis com elementos puxadores como diferencial

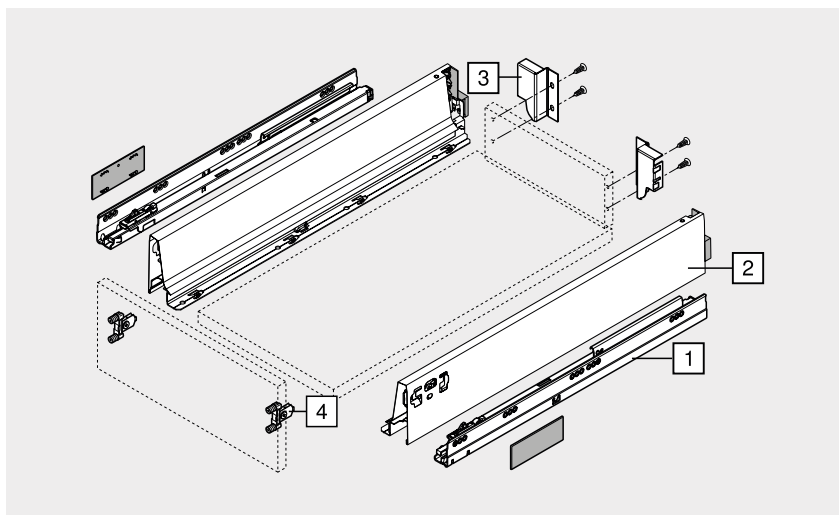

1 - Guia de Gabinete


2 - Jogo de laterais

3 - Suporte de Parede Traseira


4 - Fixação Frontal

PLANIFICAÇÃO

Espaço ocupado no gabinete

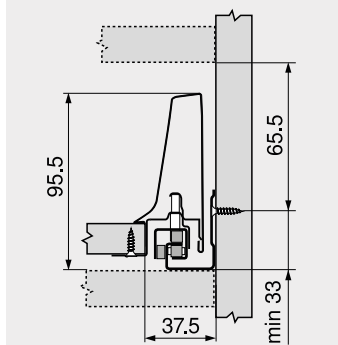


Medidas de instalação - Frente - Montagem parafuso

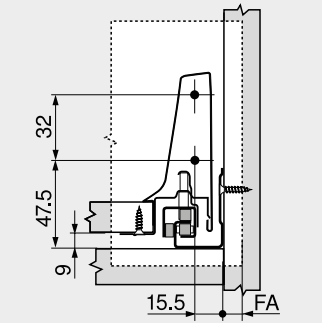


FA - Recobrimento frontal

Medidas de Furação - Frontal

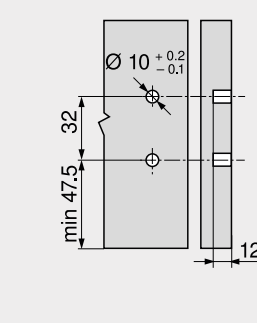


Medidas de Instalação - Parede Traseira

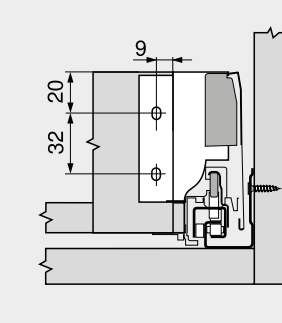

Posição de aparafusamento – Guias do gabinete



Comprimento nominal NL (mm)

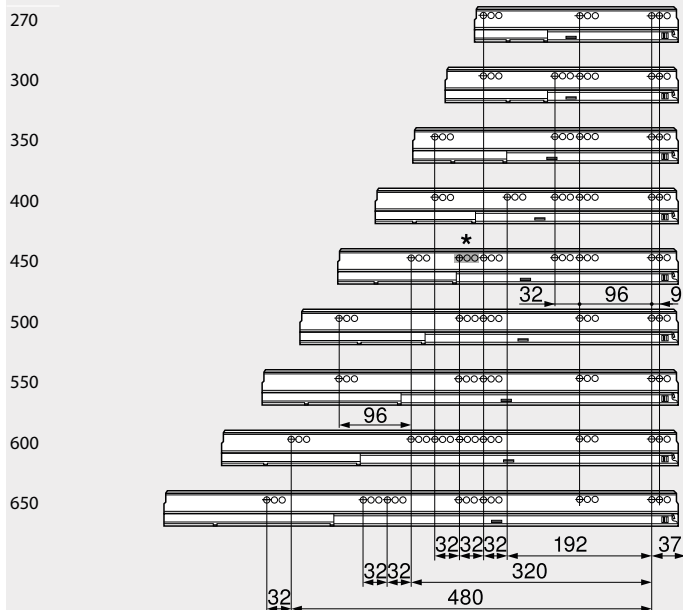

Prof. livre no gabinete LT mín. = compr. nominal NL + 3 mm

*Grupo de furos em (30 kg)

Recorte – Aglomerado 16 mm

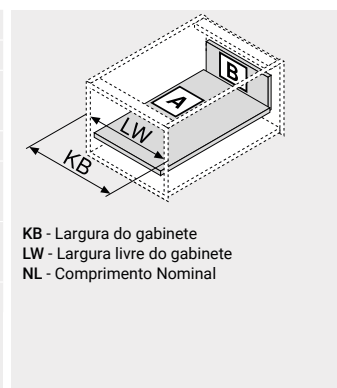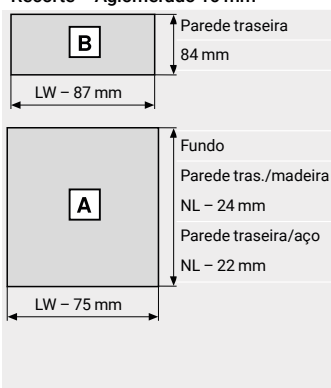

KB - Largura do gabinete
LW - Largura livre do gabinete
NL - Comprimento Nominal