


## SISTEMA DE PORTA DE FOLE




COMPOSTO POR:

**VC 9654**

| Composição             | un | Composição            | un |
|------------------------|----|-----------------------|----|
| Roda superior Esquerda | 2  | Roda superior Direita | 2  |
| Roda inferior Esquerda | 2  | Roda inferior Direita | 2  |
| Dobradiça              | 8  | Modelo                | 1  |
| Chave 8mm              | 1  | Amortecedor           | 4  |
| Chave Allen 2mm        | 1  | ST4*16 Parafuso       | 92 |

**VC 9655**



CALHA SUPERIOR E INFERIOR



## DIMENÇÕES E INSTALAÇÃO

Altura da porta:  $55 + H + 80$


Largura da folha para armário de 4 folhas:  $W = \frac{L-6}{4}$

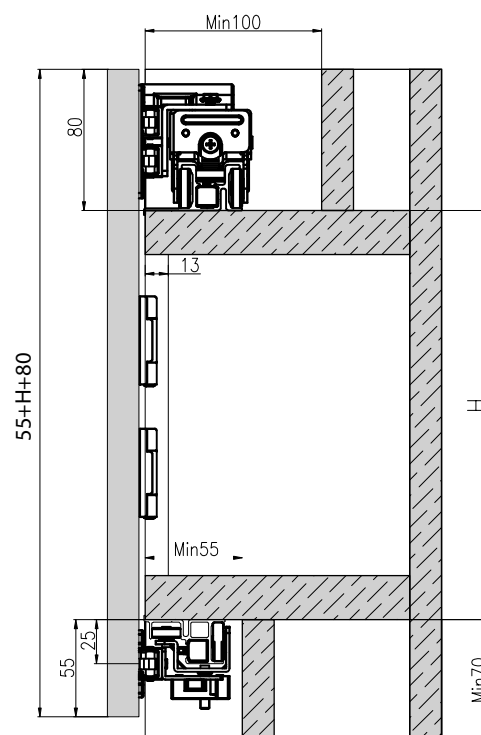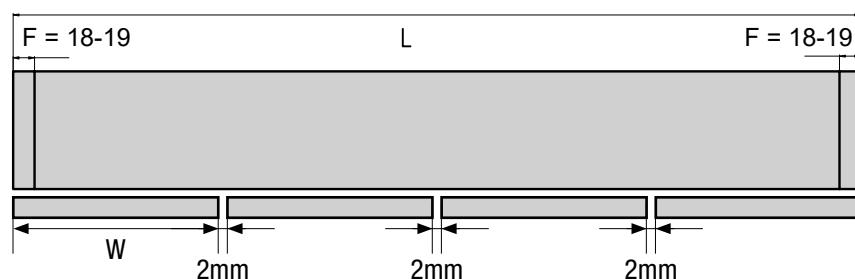

## 1. PREPARAÇÃO DAS PORTAS - FURAÇÃO


Broca "A" Drobradiças: Diâmetro 2,5 mm. Profundidade 1 mm.

Broca "B" CARROS: Diâmetro 35 mm. Profundidade 12 mm.

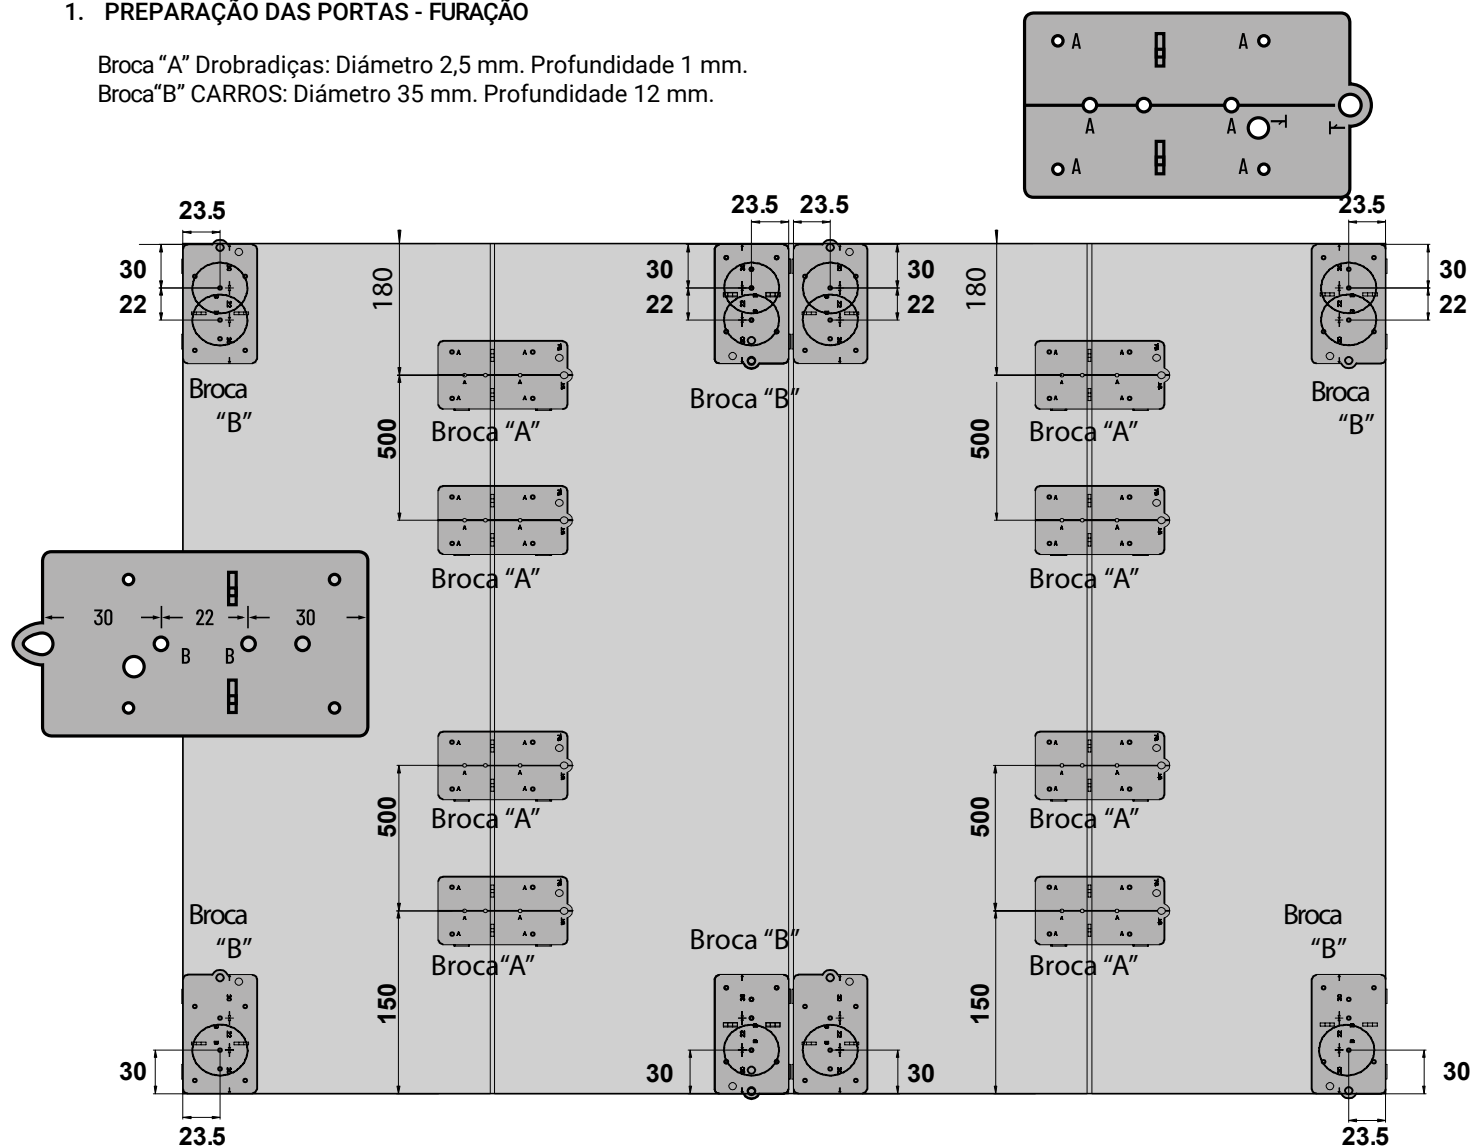


## 2. PREPARAÇÃO DOS CARROS

### Carro Superior Direita "R"

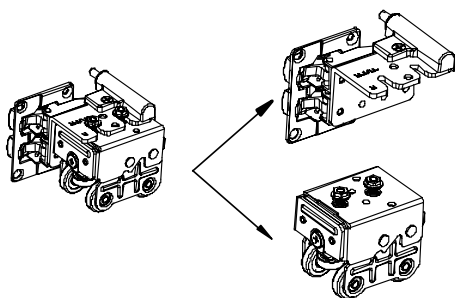


Solte as porcas e separe as duas peças

### Carro Superior Esquerda "L"

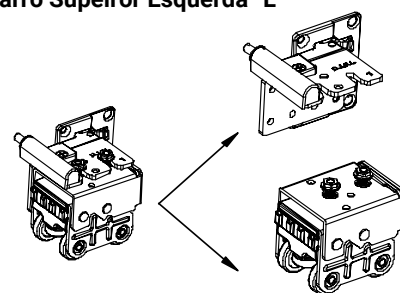


### Carro inferior Direita "R"

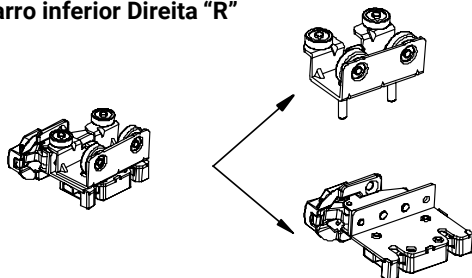


Pressione o botão e separe as duas peças


### Carro inferior Esquerda "L"

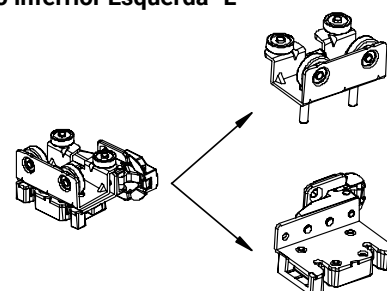


## 3. COLOCAÇÃO DAS DOBRADIÇAS E CARROS

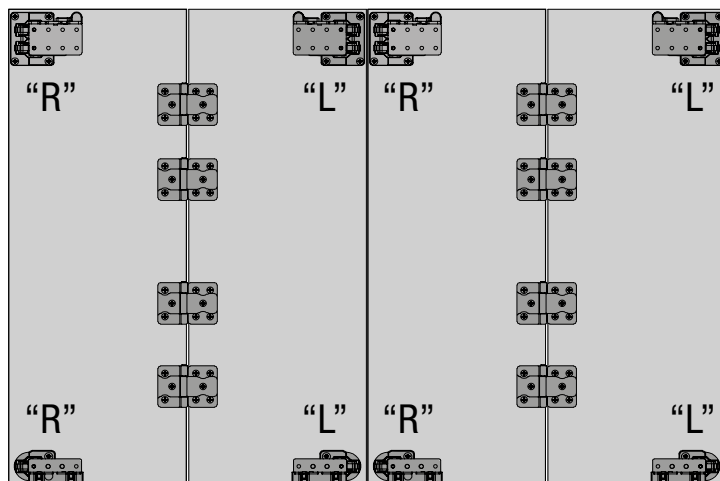


## 4. FURAÇÃO DE DIÂMETRO 5MM PARA CARRIL SUPERIOR E INFERIOR

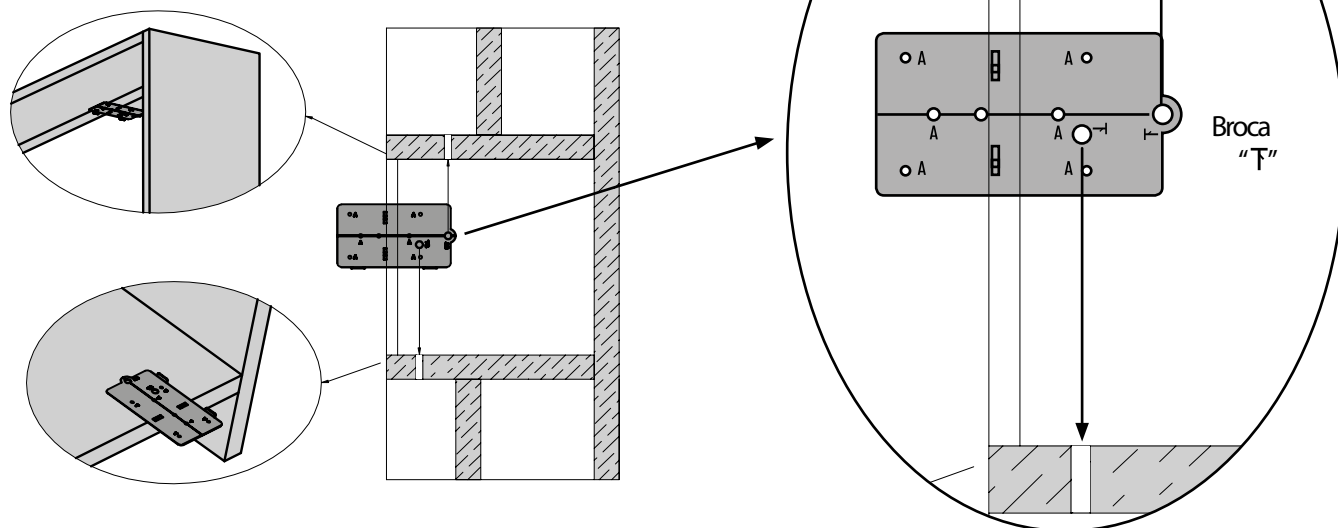


## 5. COLOCAÇÃO DE RODAS E FECHOS

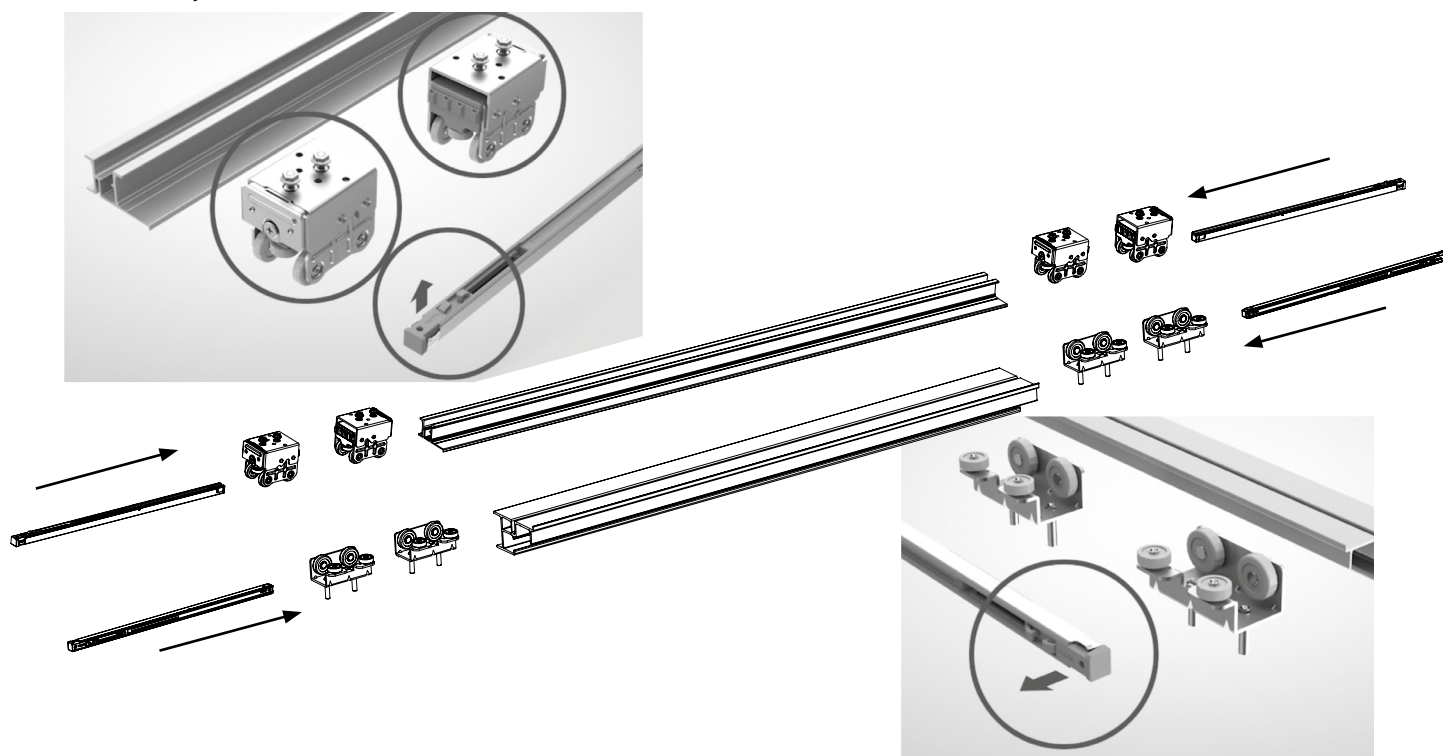


## 6. FIXAÇÃO DAS CALHAS

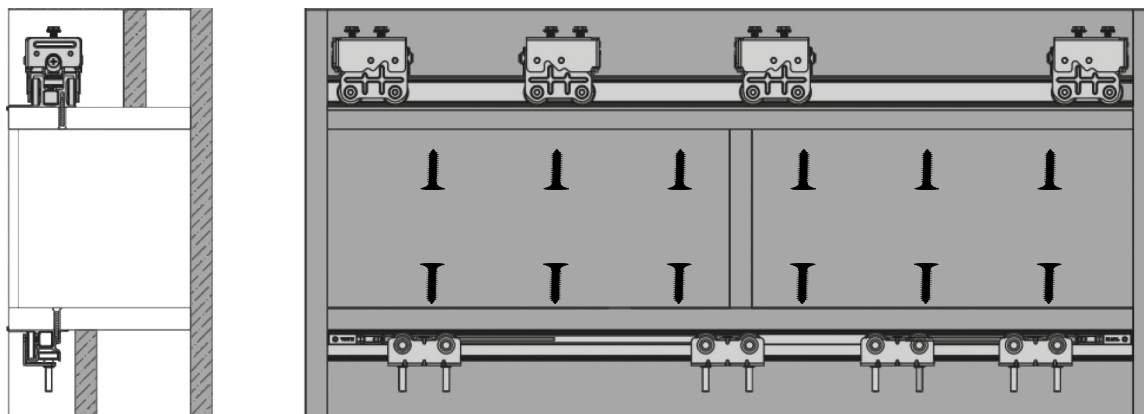

## 7. COLOQUE A PORTA E APERTE O PARAFUSOS

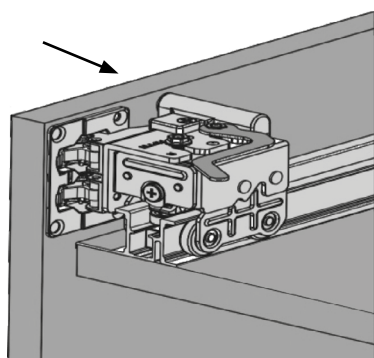


## 8. COLOQUE A PORTA PRESSIONANDO O CARRO INFERIOR

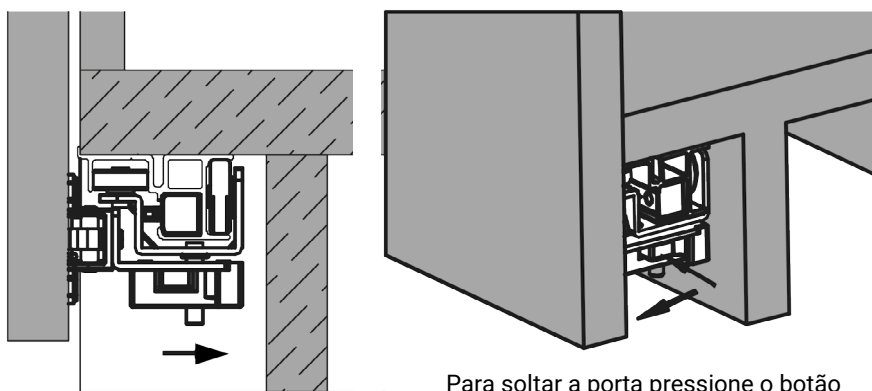

Para soltar a porta pressione o botão

## 9. REGULAÇÃO DA PORTA

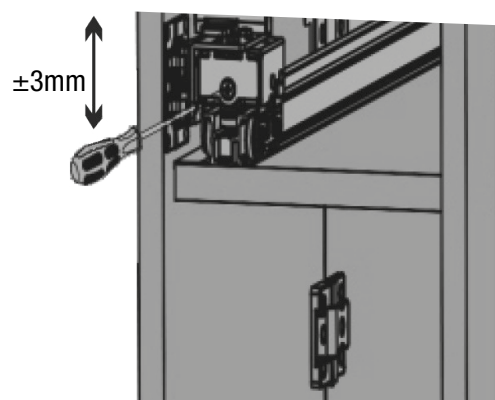

## 10. REGULAÇÃO DO FECHO

