
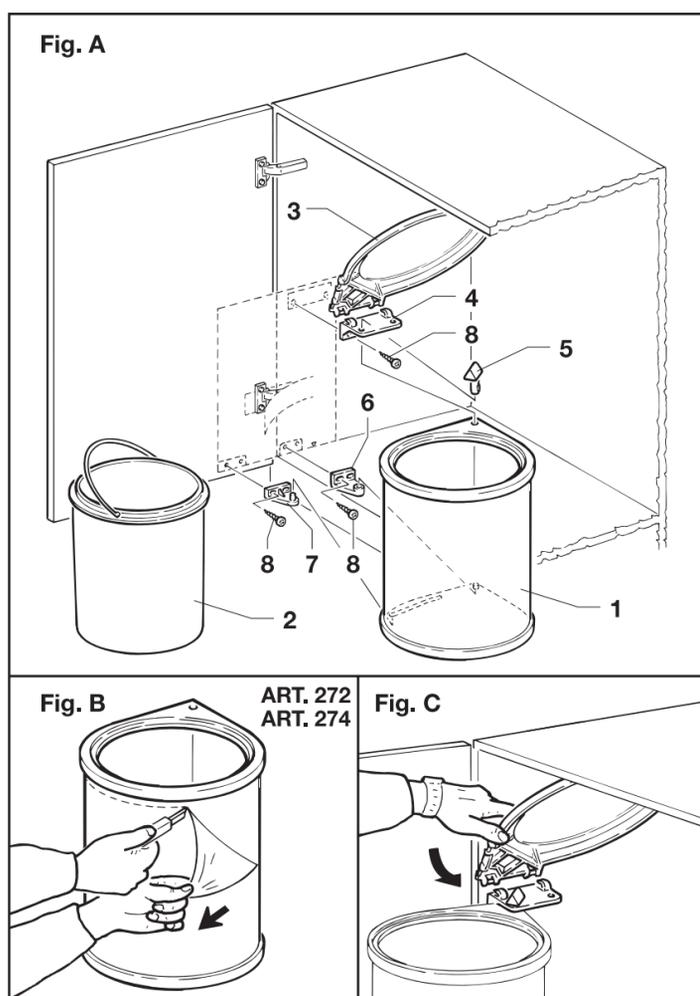


MON TA GEM

BALDE 13 L

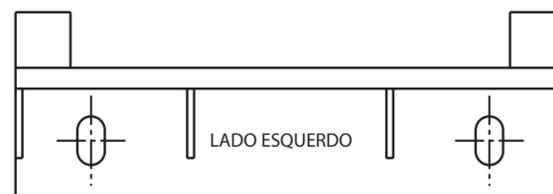

Para um funcionamento correto do balde, o lixo nunca deve exceder borda do mesmo cubo.


INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

Escolha o lado do gabinete onde você deseja instalar o cubo;
Use as partes escuras do modelo no caso de montagem à direita
ou as partes claras para uma montagem à esquerda.

Apoie a folha de instruções na parte inferior da peça de mobiliário com a linha central coincidindo com a borda externa do móvel, conforme indicado pelas linhas tracejadas na figura. Marque os furos indicados.

Corrigir as conexões 4-6-7 para o mobiliário e para a porta como indicado na figura.


Coloque a estrutura 1 entre as conexões 4 e 6 para que a protuberância inferior do mesmo quadro encaixe no orifício especial da conexão 6; Insira o parafuso 5 com a projecção voltada para o centro do cubo e, em seguida, enganche a estrutura no dispositivo de arrasto 7 ligado à porta. Insira a tampa 3 na conexão 4 conforme mostrado na figura C.

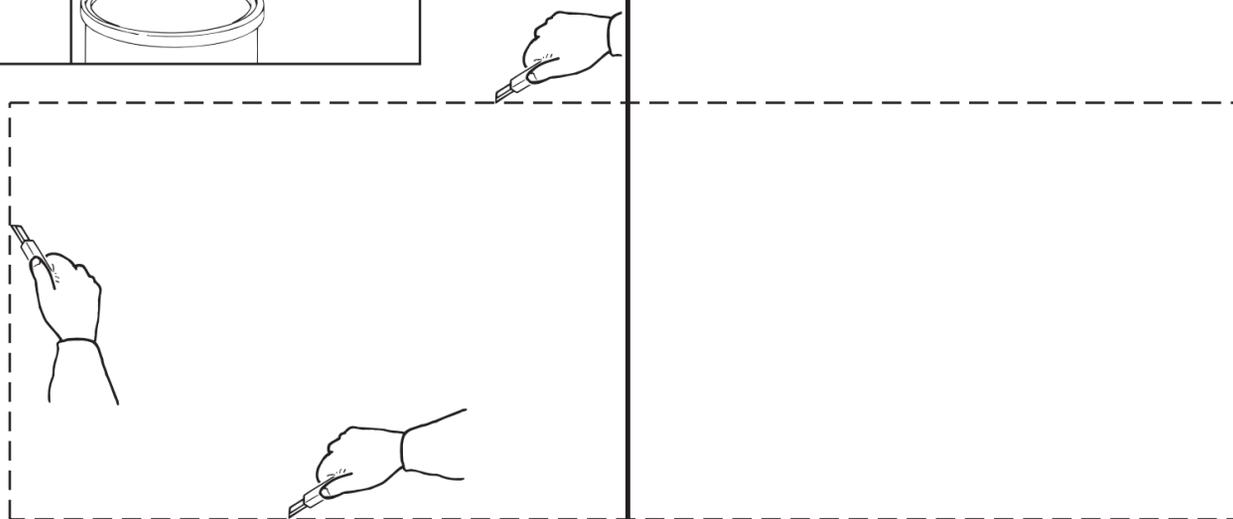



CORTE COM UM CORTADOR AO LONGO DA LINHA

COMPONENTES


Nº	Qty	Descrição
1	1	Recipiente
2	1	Cubo
3	1	Capa
4	1	Conexão superior tampa
5	1	Parafuso
6	1	Conexão inferior
7	1	Dispositivo de arrasto
8	6	Parafusos 3.5x16

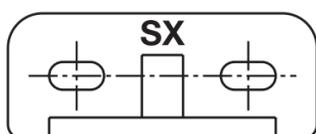

Pressione a parte inferior

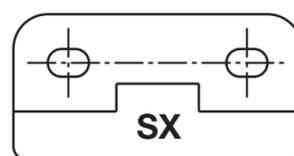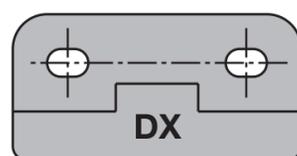

Pressione a parte inferior

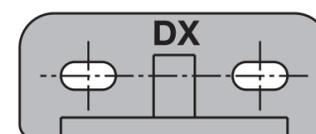

Nivelado com o armário

Nivelado com o armário