


VC1470 TRASEIRO P/ GAVETÃO TANDEM

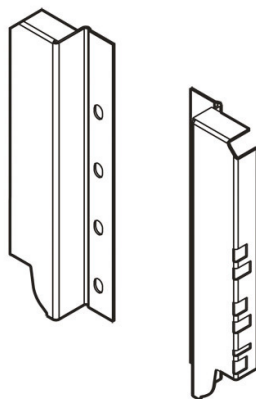

190




107000244 Cinza


107000322 Branco

Planificação

Espaço necessário no armário

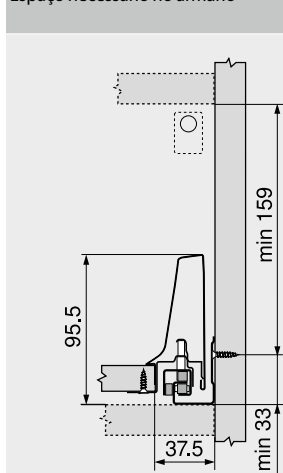


Medidas de instalação – Frente –
Montagem com parafuso

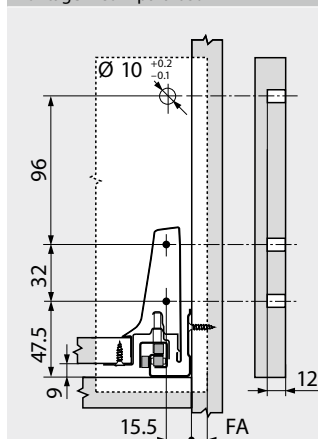


FA Recobrimento frontal



Medidas de furação – Frente –
Montagem INSERTA | por pressão

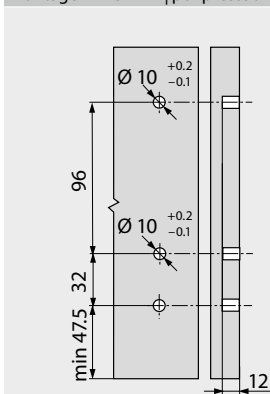

Medidas de instalação – Parede
traseira

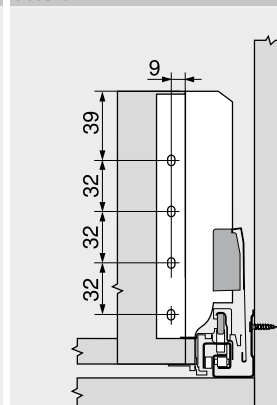

Recorte – Aglomerado 16 mm

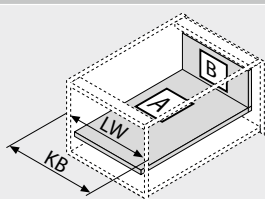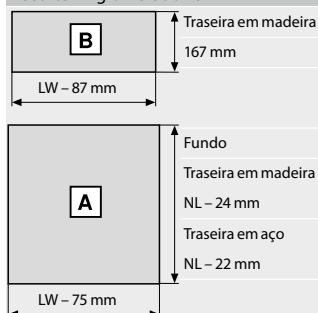

LW Largura livre do armário
NL Comprimento nominal

LW Largura livre do armário
KB Largura do armário