
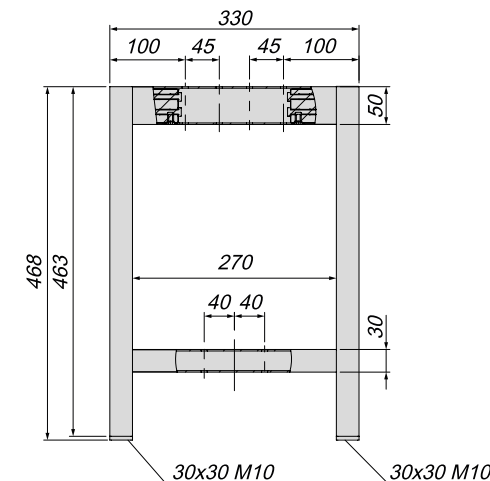
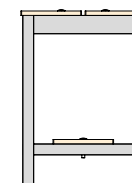
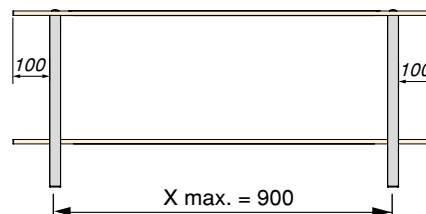


VC7074 LATERAL DE BANCO INDIVIDUAL C/ GANCHO E PRATELEIRA SUPERIOR

COMPONENTES / COMPONENTS

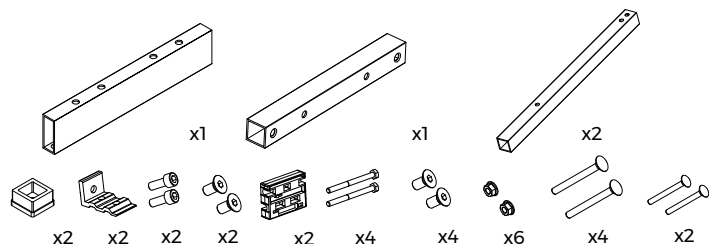


PROCESO DE MONATAJE / ASSEMBLY PROCESS

1 x2



Inserte tapón en el extremo sin mecanizado. Realizar el mismo proceso en el otro perfil.
Insert the cover on the side that isn't milled. Realize the same process in the other profile.


2 x2

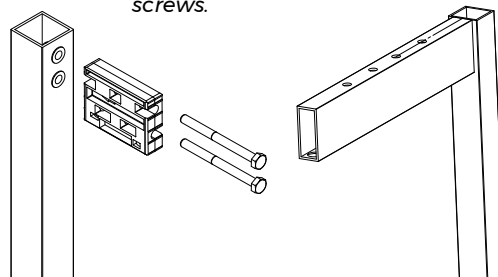

Fijar brida y tornillos.
Attach the flange and screws.


Usar perfil 50x20 para comprobar que el perfil esté bien enrasado y centrado. Realizar el mismo proceso en el otro perfil.
Use the 50x20 profile to make sure that the flange is aligned to the center. Realize the same process in the other profile.

3 x2

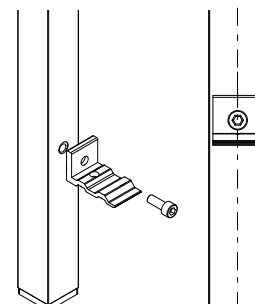

Fijar enganche y tornillos.
Attach the hitch and screws.

Usar perfil 30x30 para comprobar que el perfil esté centrado. Realizar el mismo proceso en el otro perfil.
Use the 30x30 profile to make sure that the hitch is aligned to the center. Realize the same process in the other profile.

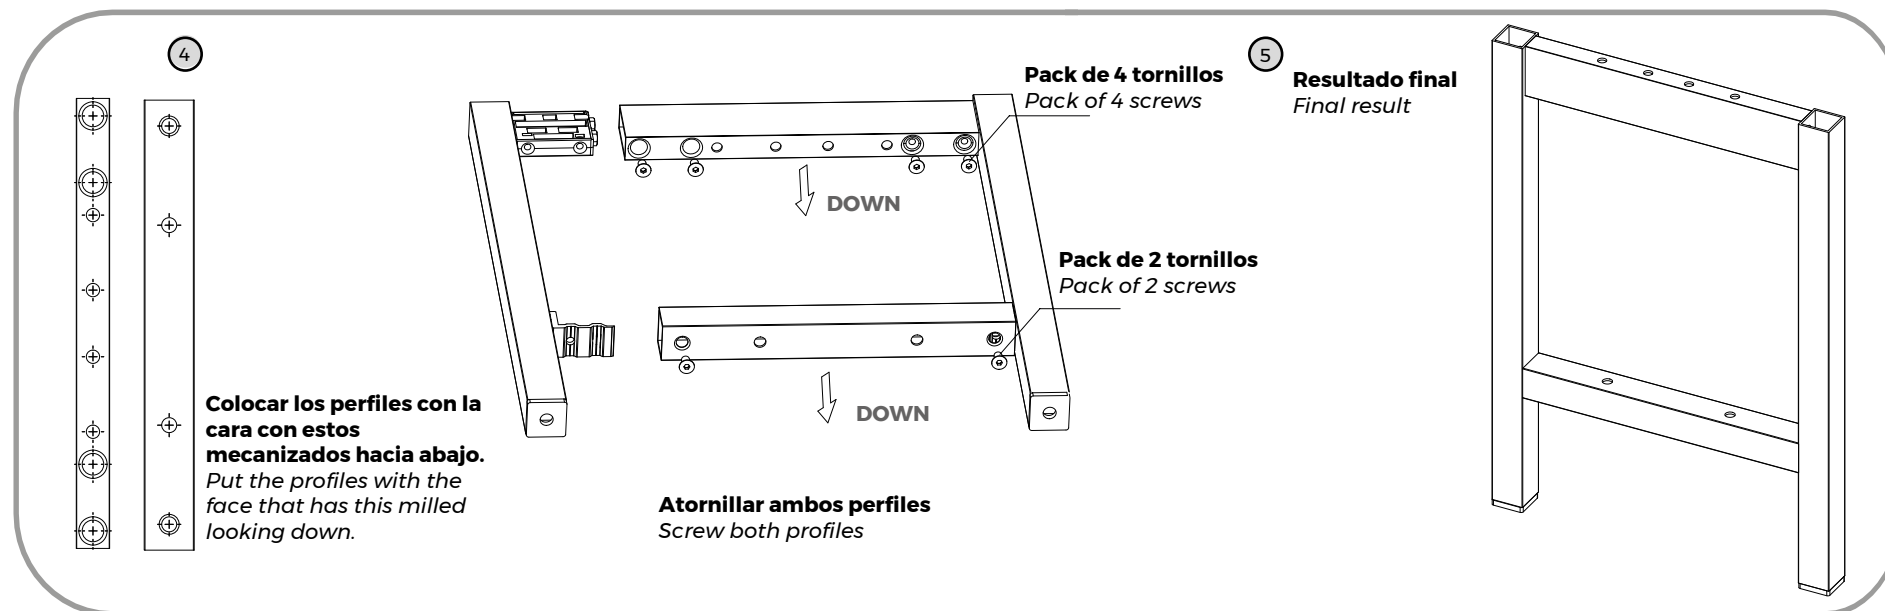

VARIACIONES / VARIATIONS

Paso 2
Step 2

