


VC9874 KIT DE PERFIL PARA FAZER UMA PORTA DE ARMÁRIO

■ Alumínio ■ Anodizado Mate

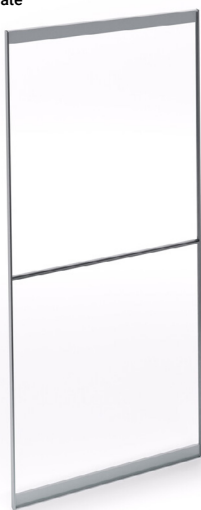

Porta

201000969	Tipo A
201000970	Tipo B
201000971	Tipo C

Kit de perfis para fazer uma porta externa tipo A.







Contém 1 perfil superior/inferior de 2,35 m, 2 perfis de alça de 2,6 m, 1 perfil de barra transversal exposta de 2,35 m e 6 contas de vidro de 2,35 m. Os perfis aceitam vidro de 4 mm e painéis de 10 e 11 mm de espessura.


Kit de perfis para fazer uma porta externa tipo B.

Contém 1 perfil superior/inferior de 2,35m, 1 perfil de alça de 2,6m, 1 perfil de cobertura de 2,6m, 1 perfil de travessa visível de 2,35m e 6 contas de vidro de 2,35m. Os perfis aceitam vidro de 4 mm e painéis de 10 e 11 mm de espessura.

Kit de perfis para fazer uma porta interior tipo C.

Contém 1 perfil superior/inferior de 2,35m, 1 perfil de alça de 2,6m, 1 perfil vertical de 2,6m, 1 perfil de travessa visível de 2,35m e 6 contas de vidro de 2,35m. Os perfis aceitam vidro de 4 mm e painéis de 10 e 11 mm de espessura.

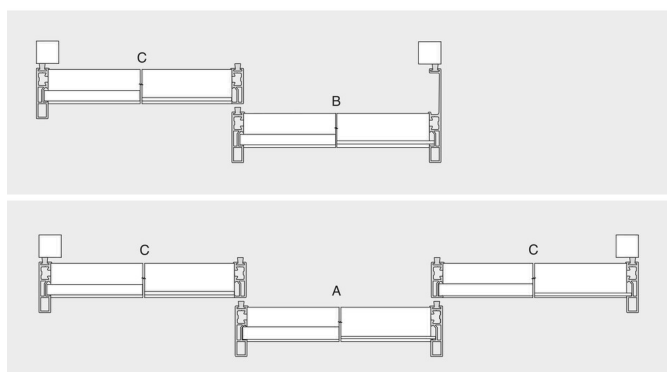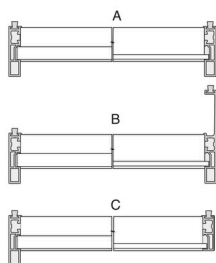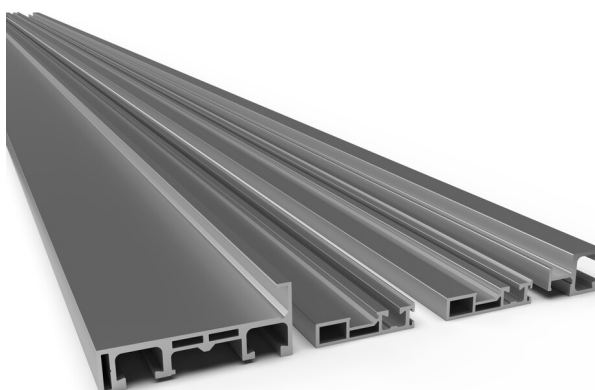

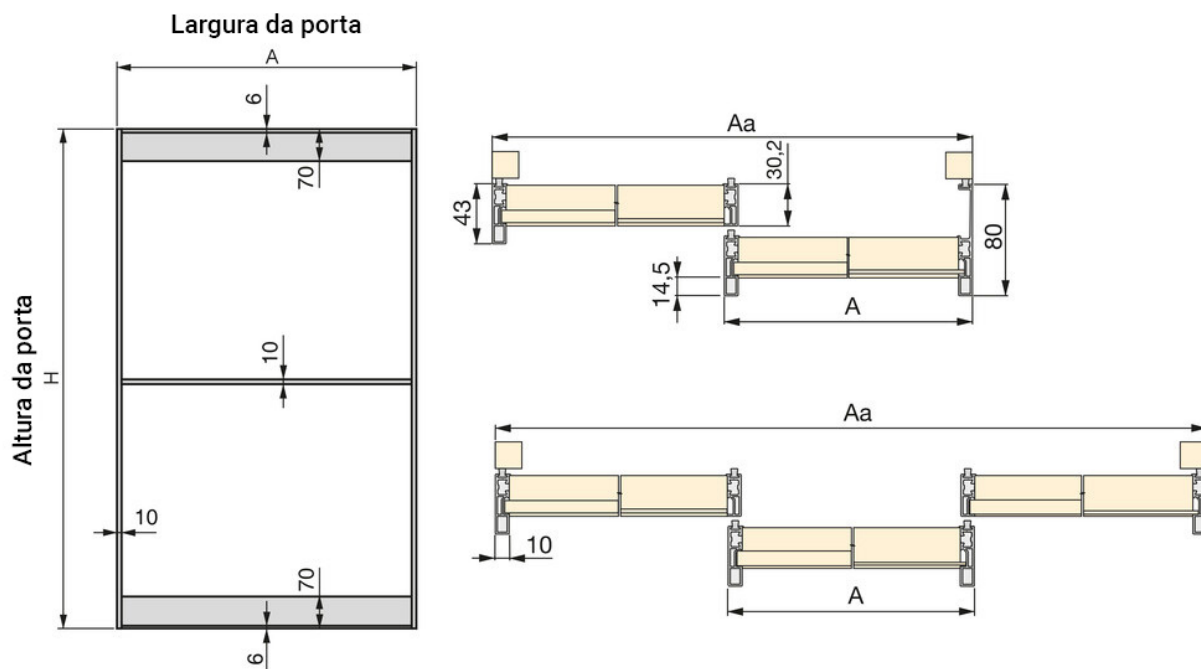

Calcular a porta		
	2 portas	3 portas
A	$\frac{Aa + 8}{2}$	$\frac{Aa + 18}{3}$
	Space +	
H	Ha + 87	
Ha = Altura total do guarda-roupa		

Calcular o vidro ou aglomerado		
	Glass 4 / Board 11	Board 10
Largura	A - 14	A - 13
Altura	$\frac{H - 5,5 - (4 \times N)}{N + 1}$	$\frac{H - 4,5 - (3 \times N)}{N + 1}$
N = número de travessas		